
Serie invoer/uitvoer Uitbreidings aansluiting Aan en uit schakelaar Stroom invoer Controle Televisie

## 1. AANSLUITING VAN DE COM-PUTER OP UW TELEVISIE



Maak de antennekabel los van het antennecontact aan de achterzijde van uw televisie.

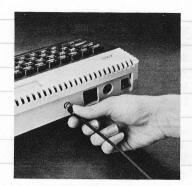


Plaats het ene einde van de RF-kabel in de met "television" aangegeven aansluitbus aan de achterkant van de computer.




Verbind het andere einde van de RF-kabel met de antenne bus aan de achterzijde van uw televisie toestel.

## 2. AANSLUITING VAN DE COM-PUTER OP EEN BEELDMONITOR

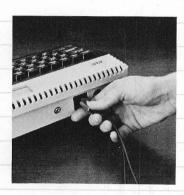

Plaats het ene einde van de monitorkabel (apart verkrijgbaar) met de 5-pens DIN stekker in het met "monitor" aangegeven contact aan de achterkant van de computer. Verbind het andere einde van de monitorkabel met de ingang van de monitor.

## 3. HET AAN-SLUITEN VAN DE ADAPTER VAN DE COMPUTER

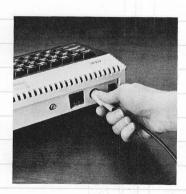

Steek de stekker van de adapter in het stopcontact. Verbind de ronde 7-pens DIN stekker met het met "power-in" aangegeven contact aan de achterkant van de computer.

**4.** Zet uw televisie aan en stem af op kanaal 36 (alleen voor U.K.), kanaal 4 (Europa), of een ander kanaal zoals aangegeven door uw ATARI dealer.

**5.** Zet de schakelaar aan de rechterkant van de achterzijde van de computer op "ON".

Een paar seconden later verschijnt het woord "READY" op uw televisiescherm.

6. Als u de computer een paar minuten niet gebruikt, zullen de kleuren op het scherm van tijd tot tijd veranderen. Dit is normaal en dient om uw televisie te beschermen.

Als de computer wordt uitgeschakeld moet 3 tot 5 seconden worden gewacht voordat hij weer opnieuw mag worden ingeschakeld.